


Montageanleitung - KETON Spuele mit Klammerbefestigung

Diese Anleitung beschreibt den Einbau einer KETON Edelstahlspuele mit Klammerbefestigung. Bitte fuehren Sie die Montage mit Sorgfalt durch. Fuer die Installation sind keine speziellen Werkzeuge erforderlich.

MONTAGEANLEITUNG


KETON

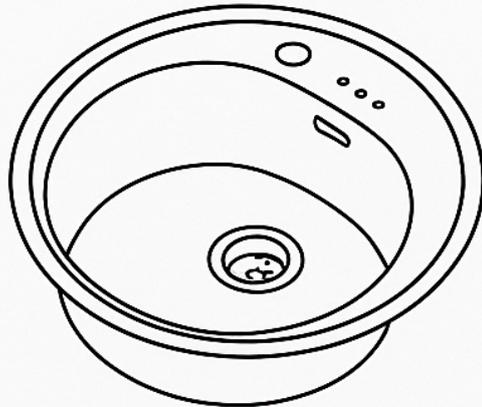


1 Dichtung anbringen



2 Ausschnitt in die Arbeitsplatte einsetzen

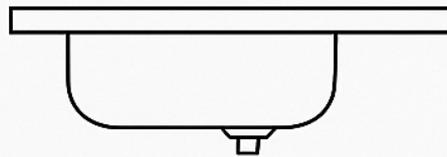

3 Klammern unter der Arbeitsplatte befestigen

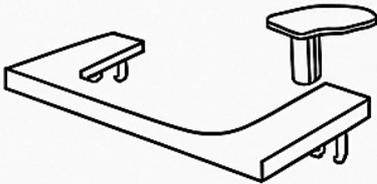

4 Armatur und Ablauf montieren

